

MP カセットのはがきのセット手順について(補足)


MP カセットにはがきをセットする手順について、以下のとおり補足説明をします。

MP カセットを引き抜いて平らな場所に置き、カセットのフタを取ってください。

(カセットの延長部が延ばされている場合は縮めてください。)

横ガイドクリップと、縦ガイドクリップをいったん外側に広げてください。

はがきは横向きの状態で、中央奥側に置いてください。(印刷面を上に向けてください。)

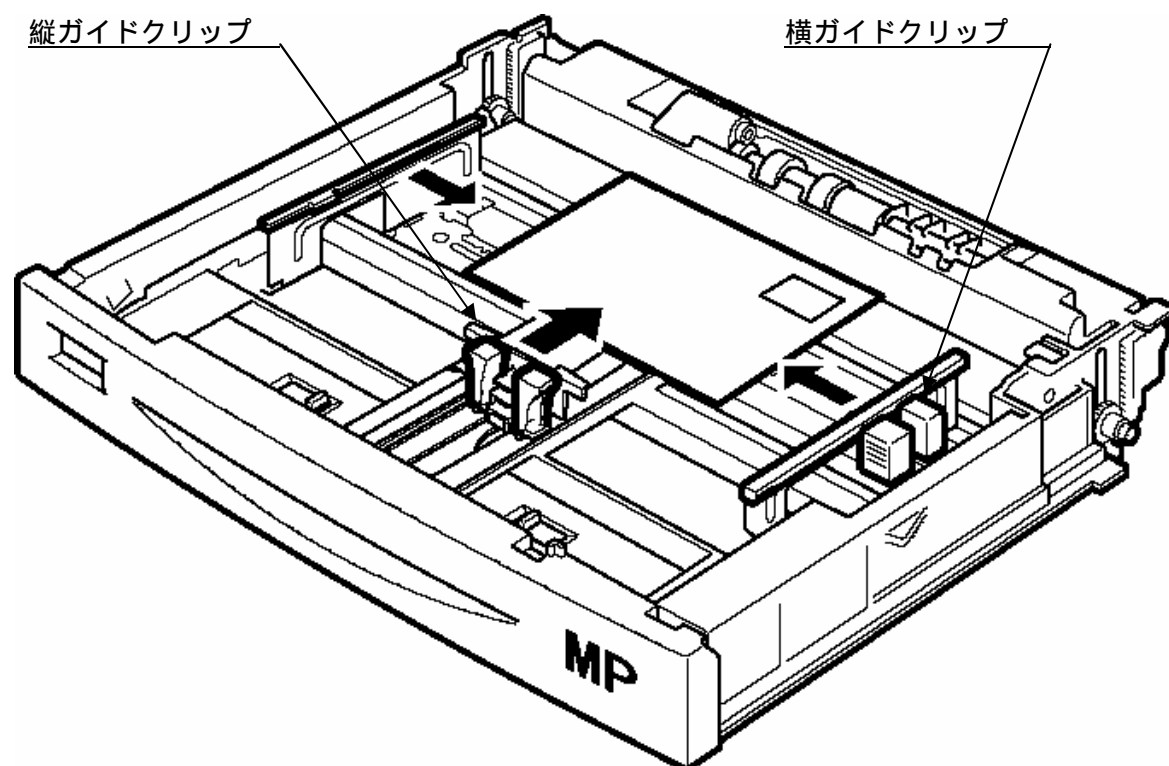

はがきのサイズに合わせて横ガイドクリップと、縦ガイドクリップを合わせてください。

MP カセットをプリンタにの奥に突き当たるまでしっかりと押し込んでください。

次ページの手順で、オペレータパネルから「MP ハガキモード」を有効にしてください。

(参考：MP ハガキモードになっていない状態ではがき印刷を行うとエラー表示になりますが、一旦 MP カセットを引き出し、はがきが正しくセットされていることを確認したうえで、再度 MP カセットを装着すると印刷を継続することができます。)

「MP ハガキモード」の設定方法。

- (1) オペレータパネルの「メニュー」スイッチを押し、メニューモードにする。
- (2) 「▶」スイッチを2回押して「インサツ セッテイ」を表示する。
- (3) 「 」スイッチを押して「キュウシグチ」と表示する。
- (4) 「▶」スイッチを2回押して「MP ハガキモード」と表示する。
- (5) 「 」スイッチを押して「* OFF」と表示した後「▶」スイッチを押して「ON」と表示する。
- (6) 「ON」と表示されているのを確認し、「設定」スイッチを押す。
- (7) 設定が終わったら、「オンライン」スイッチを押し、MPハガキモードを有効にする。

メニュー

メニュー
▶ システム インサツ

「▶」を2回押す

メニュー
▶ インサツ セッテイ

「 」

インサツ セッテイ
▶ キュウシグチ ◆

「▶」を2回押す

インサツ セッテイ
▶ MP ハガ` キモ - ト`

「 」

MP ハガ` キモ - ト`
▶ * OFF

「▶」

MP ハガ` キモ - ト`
▶ ON

「設定」

MP ハガ` キモ - ト`
▶ * ON

以上